QUICK START GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

EAAC470

1 SETTING-CHANGING THE DATE-TIME / RÉGLER-CHANGER LA DATE-L'HEURE

ENSURE THAT RADIO IS OFF. The Date/Time settings will flash in the following order: Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Minute
ASSUREZ-VOUS QUE LA RADIO EST ÉTEINTE. Les réglages date/heure clignoteront dans l'ordre suivant: Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute

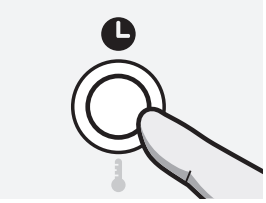

Press and hold for 2 seconds
Appuyez et maintenir appuyé 2 secondes

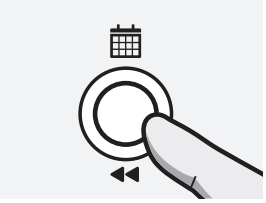

DECREASE numbers or toggle settings
RÉDUIT les numéros ou bascule entre les réglages

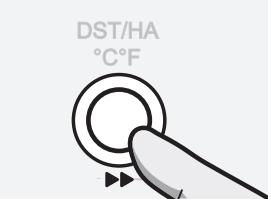

INCREASE numbers or toggle settings
AUGMENTE les numéros ou bascule entre les réglages

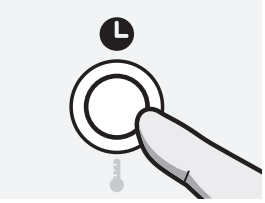

Press to **CONFIRM** & go to next setting
Appuyez pour **CONFIRMER** et passer au prochain réglage

2 SETTING ALARM 1 or 2 / RÉGLER L'ALARME 1 ou 2

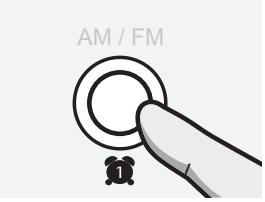

Press once, then press and hold **2 seconds**
Appuyez une fois, puis appuyez et maintenir **2 secondes**

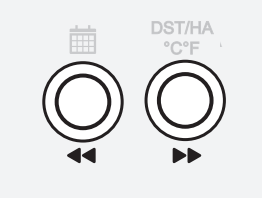

Decrease/Increase the **HOUR**
Diminue/augmente l'**HEURE**

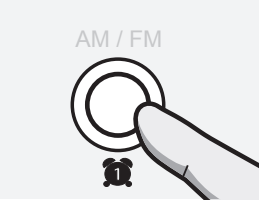

Press ⏰ to **CONFIRM** and move to each setting
Appuyez ⏰ pour **CONFIRMER** et passer à chaque réglage

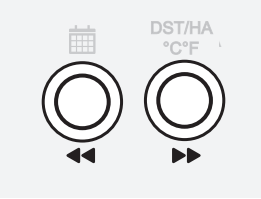

Decrease/Increase the **MINUTES**
Diminue/augmente les **MINUTES** - **press ⏰ / appuyez ⏰**

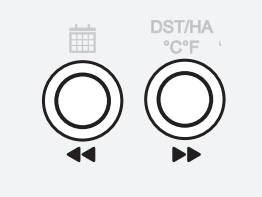

Toggle between ALARM modes
Basculez entre les modes ALARME - **press ⏰ / appuyez ⏰**

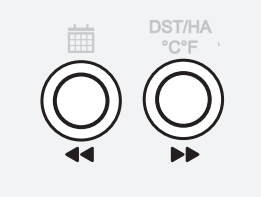

WAKE options - AM, FM, or bu (Buzzer)
Option RÉVEILLE -AM, FM ou bu (sonnerie)- **press ⏰ / appuyez ⏰**

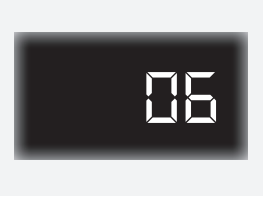

Select AM/FM alarm volume
Choisissez le volume de l'alarme AM/FM

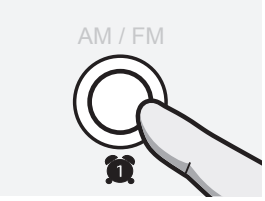

Press ⏰ to confirm selection
Appuyez ⏰ pour confirmer la sélection

ALARM MODES = 1-5 : Monday to Friday • 1-7 : Whole week • 6-7 : Saturday & Sunday • 1-1 : One day of week
MODES ALARME = 1-5 : lundi au vendredi • 1-7 : sur semaine • 6-7 : samedi et dimanche • 1-1 : un jour à la fois

1-1 : One day of week : 1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday
1-1 : un jour à la fois : 1=Lundi, 2=Mardi, 3=Mercredi, 4=Jeudi, 5=Vendredi, 6=Samedi, 7=Dimanche

3 PLAYING THE RADIO / JOUER LA RADIO

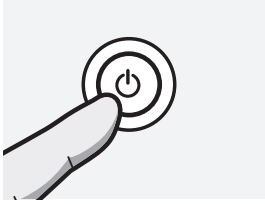

Press once to power **ON**
Appuyez une fois pour mettre **sous tension**

Toggle between AM/FM radio bands
Basculez entre les bandes AM et FM

Press to go through stations
Appuyez pour déplacer avant/arrière une station à la fois

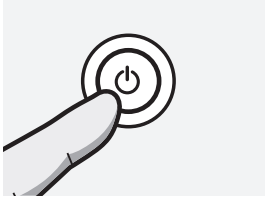

Press once to power **OFF**
Appuyez une fois pour mettre **hors tension**

For additional product information, please consult the manual at / Pour plus de renseignements sur le produit, consultez le manuel à
electrohome.com/support

PRODUCT INFORMATION / INFORMATIONS DU PRODUIT

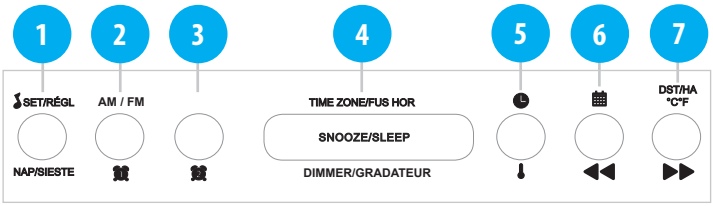

1. Set Radio Presets / Nap function
2. Toggle AM & FM Radio band / Set ALARM 1
3. Set ALARM 2
4. Set TIME ZONE / SNOOZE / SLEEP / LED Brightness
5. Set TIME / Y-M-D / 24h-12h Clock ; View Temperature
6. View D-M-Y / Tune-Scan Radio (BACK)
7. Set DST / Tune-Scan RADIO (FORWARD) / Select °C OR °F

1. Sauvegarde de stations radio préréglées / Fonction sieste
2. Bascule les bandes radio AM - FM / Régler ALARME 1
3. Régler ALARME 2
4. Régler FUSEAU HORAIRE / MINUTERIE SOMMEIL / SOMNOLENCE / Luminosité DEL (gradateur)
5. Régler l'HEURE / A-M-J / Horloge 24h-12h ; Affichage de température
6. Affichage ANNÉE-MOIS/JOUR / Syntoniser-Balayer stations de radio (ARRIÈRE)
7. Régler HA / Choisir °C OU °F / Syntoniser-Balayer stations de radio (AVANT)

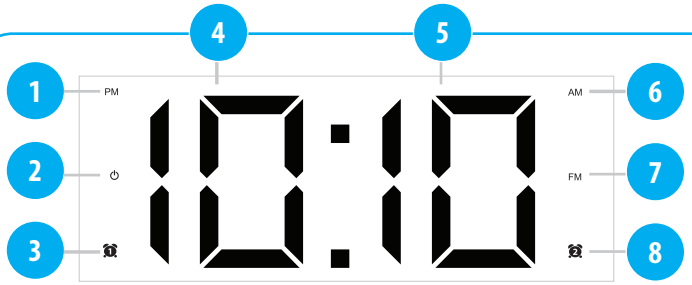

1. Indicates time is set to PM
2. STANDBY
3. Alarm 1
4. Displays the hour
5. Displays the minutes
6. AM Band is selected
7. FM Band is selected
8. Alarm 2
9. Volume +/Cycle display
10. Power ON/OFF
11. Volume -

1. Indique réglage PM
2. Mise en veille
3. Alarme 1
4. Affiche l'heure
5. Affiche les minutes
6. Bande AM est sélectionnée
7. Bande FM est sélectionnée
8. Alarme 2
9. Volume +/ Cycle d'affichage
10. 10. Alimentation
11. 11. Volume -

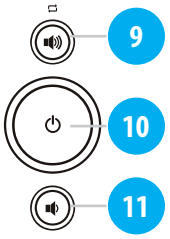

For additional product information, please consult the manual at / Pour plus de renseignements sur le produit, consultez le manuel à www.electrohome.com/support

Do not return this product to the store!

Contact Customer Support anytime for assistance.

Product warranty information

We take quality very seriously. This is why all of our ELECTROHOME® products come with a one-year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support issues please contact us using the following method:

Ne retournez pas ce produit au magasin!

Contactez le soutien à la clientèle n'importe quand pour de l'aide.

Informations de la garantie du produit

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits ELECTROHOME® ont une garantie d'un an à partir de la date originale d'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des questions concernant la garantie ou le soutien, veuillez nous contacter en utilisant la méthode suivante:

Support & Live Web Chat / Soutien & Clavardage en direct - www.electrohome.com/support

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- Please retain your original receipt or a copy for warranty service

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes::

- Réorienter ou déplacer l'antenne
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

DÉCLARATION IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Tout changement ou modification apportées à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

- Veuillez conserver votre reçu original ou une copie pour obtenir le service sous garantie